


H- HNG D H N S H D H NG AOLIN-3008

Cách điều khiển trung tâm :

Điều khiển bằng remote :

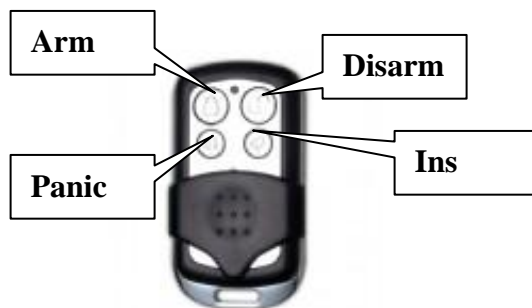

Arm (bật báo động) :nhấn nút này, trung tâm sẽ phát ra 1 tiếng báo tít và bật báo động tất cả các đèn zone sẽ sáng lên, nếu bạn có cài đặt thời gian trễ thì đèn Arm sẽ sáng nhấp nháy cho đến hết thời gian trễ thì các đèn zone mới sáng lên.

Nhấn thêm lần nữa tử điều khiển kêu tit tit trung tâm sẽ đếm thời gian trễ thêm 1 lần nữa. Chú ý : khi trung tâm đang ở chế độ trễ nếu bạn kích hoạt thiết bị báo động thì trung tâm vẫn không báo động.

Disarm (ngưng báo động): trung tâm đang báo động, hay đang ở chế độ báo động nhấn nút Disarm sẽ tắt báo động.

Panic (Nút nhấn khẩn) : khi bạn muốn nhấn nút này thì trung tâm sẽ hú còi và báo qua số điện thoại của bạn đã được lập trình cho dù bạn vẫn chưa bật chế độ báo động.

Khi nhấn cùng lúc **Arm** và **Ins** trung tâm sẽ bỏ qua thời gian trễ và bật báo động ngay, tất cả các đèn zone sáng lên.

Điều khiển bằng bàn phím trung tâm.

Nhấn **Arm** (hình khóa) tr ên trung t âm trung t âm sẽ bật báo động và thời gian trễ

Nhấn 0 0 0 0 0 0 # để tắt báo động

Điều khiển bằng điện thoại :

Khi trung tâm báo động sẽ hú còi và báo qua số điện thoại mà bạn đã lập trình sẵn .

Cách quay số điện thoại :

Báo động	Thời gian kết nối		Thời gian kết nối		Thời gian kết nối	
	2s	70s	2s	70s	2s	70s
	Số dt1		Số dt2		Số dt3	

Khi bạn nhận điện thoại từ số điện thoại của trung tâm bạn nhấn ok (hay nhấc tay nghe lên)

- Nhấn phím 3 : nghe âm thanh tại nơi đặt trung tâm báo động trong vòng 60s, nhấn tiếp lần nữa để nghe 60s tiếp theo.
- Nhấn phím 5 : để nghe âm thanh còi báo động.
- Nhấn phím 0 : để tắt báo động.

Điều khiển bật trung tâm bằng điện thoại :

Nếu khi bạn ra khỏi nhà mà bạn quên bật báo động, bạn có thể sử dụng máy điện thoại di động hay điện thoại bàn gọi về số điện thoại mà bạn kết nối với trung tâm.

Sau 40s đổ chuông trung tâm sẽ báo 4 tiếng tít, nhập password vào (mặc định “000000”) rồi nhấn “ # “. Nếu bạn nhập đúng password thì trung tâm sẽ báo 2 tiếng tít tít (nếu bạn nhập sai password thì điện thoại của bạn tự động thoát ra, bạn phải gọi lại) bạn nhấn phím :

- phím 1 : bật báo động.
- phím 0 : tắt báo động.
- phím 3 : nghe âm thanh xung quanh trung tâm

Chú ý: hệ thống sẽ tự thoát khỏi điện thoại của bạn nếu trong thời gian 60s mà bạn không điều khiển

Cách lập trình cho tủ trung tâm: để lập trình số điện thoại cho trung tâm bạn làm nh- sau :

Trong chế độ tắt báo động nhấn : (nghe 2 tiếng tít tít và đèn cài đặt sáng lên.)
nhấn tiếp

- Cài số điện thoại thứ nhất : rồi nhấn số điện thoại mà bạn cài đặt, nhấn

- Cài đặt số điện thoại hai : rồi nhấn số điện thoại mà bạn cài đặt, nhấn

- Cài đặt số điện thoại ba: rồi nhấn số điện thoại mà bạn cài đặt, nhấn

	Cài đặt số điện thoại	Xoá số điện thoại
Số thứ nhất	‘11’ ‘số điện thoại 1’ ‘#’	11#
Số thứ 2	‘12’ ‘số điện thoại 2’ ‘#’	12#
Số thứ 3	‘13’ ‘số điện thoại 3’ ‘#’	13#
Mã ng- ời sử dụng	‘15’ ‘mã sử dụng người dụng’ ‘#’	15#

Thay đổi mật mã :

	Chức năng	Phím nhấn
1	Nhập mã cài đặt	'000000 #'
2	Mã cài đặt chính	'61' 'mã mới' 'mã mới' #
3	Mã chỉ cho phép tắt báo động	'62' 'mã mới' 'mã mới' #
4	Thoát	##

Chú thích : trước tiên để lập trình bạn phải nhấn mã lập trình mặc định là '000000' sau đó để :

- Thay đổi mã lập trình : nhấn rồi nhấn mã mới 2 lần rồi nhấn #. mã mới chú ý phải đủ 6 số
- Mã chỉ cho phép tắt báo động : khi sử dụng mã này chỉ cho phép ng-ời đó tắt báo động chứ không cho phép ng-ời đó thay đổi lập mà bạn đã lập trình sẵn .
- Nhấn : rồi nhấn mã mới 2 lần rồi nhấn #.

Để thoát chế độ lập trình nhấn # #.

Lập trình thời gian trễ:

	Chức năng	Phím nhấn
1	Nhập mã cài đặt	'000000 #'
2	Cài đặt thời gian trễ ra	'51' 'thời gian' #
3	Cài đặt thời gian trễ báo động	'52' 'thời gian' #
4	Cài đặt thời gian hủ còi	'53' 'thời gian' #
5	Thoát	# #

- Thời gian trễ ra từ 00 đến 99 giây, mặc định 30s. Ví dụ nh- bạn cài thời gian chờ là 20s thì bạn nhấn :

#

Sau khi bạn bật nút **Arm** trên remote thì đèn **Arm sẽ** sáng nhấp nháy cho biết 20s thì tắt cả các đèn zone sáng lên, sẵn sàng báo động.

- Thời gian cài đặt trễ báo động : mặc định là 00 giây. Ví dụ nếu nh- bạn 10s, bạn bật trung tâm ở chế độ báo động , lúc này nếu công tắc từ (hay thiết bị báo động gắn liền với trung tâm) cài ở zone 2 đ-ợc kích hoạt thì đèn zone 2 cài công tắc từ sáng lên nh- ng sau 20s còi mới hụ.
- Cài đặt thời gian hủ còi : mặc định 30s, thời gian cài từ 0000s đến 1800s.

Nếu bạn thao tác đúng trung tâm sẽ báo tit tit, nếu sai tit tit tit. Trung tâm sẽ tự động thoát sau 20s nếu nh- bạn không cài đặt nữa.


Cài đặt các thiết bị không dây :

STT	Chức năng	Phím nhấn cài	Phím nhấn xoá
1	Nhập mã lập trình	000000 #	000000 #
2	Cài remote	910 #	920 #
3	Cài zone 1	911 #	921 #
4	Cài zone 2	912 #	922 #
5	Cài zone 3	913 #	923 #
6	Cài zone 4	914 #	924 #
7	Cài zone 5	915 #	925 #
8	Cài zone 6	916 #	926 #
9	Cài zone 7	917 #	927 #
10	Cài zone 8	918 #	928 #
11	Thoát khỏi mã cài	*	
12	Thoát khỏi chế độ cài đặt	# #	# #

Ví dụ khi bạn cài thiết bị công tắc không dây cho zone 1 bạn nhấn :

Đèn zone 1 sẽ sáng lên

Rồi nhấn phím add trên công tắc từ khoảng 3s thì trung tâm sẽ báo 2 tiếng tit tit và đèn zone 1 sẽ tắt nghĩa là bạn đã cài đặt thành công.

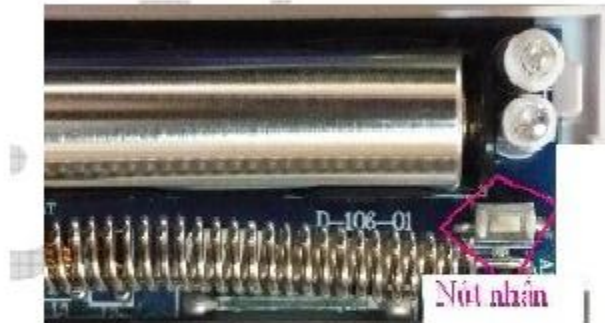

Sau khi cài từ, để cài hồng ngoại cho zone số 2 bạn nhấn : đèn zone 2 sẽ sáng lên rồi nhấn phím add trên hồng ngoại khoảng 3s trung tâm sẽ báo 2 tiếng tit tit nghĩa là bạn cài đặt thành công.



Để cài đặt cho các tiếp bị khác thì bạn làm t-ong tự nh- trên. Ví dụ nh- bạn muốn cài cho zone số 3 thì thay vì bạn nhấn :

thì bạn nhấn , để cài cho zone 4 thì nhấn 914, zone 5 thì nhấn 915,...zone 8 thì nhấn 918.

Reset trung tâm : để reset trung tâm về mặc định của nhà sản xuất thì bạn nhấn :